GUIA INTERMEDIA PARA SISTEMAS 6000 & AFF7000

AFF511500

Característcas

- Soporte intermedio para guiar el cable y asegurar la alineación vertical del sistema.
- Espacio uniforme cada 10 m hasta los 30 m.
- A partir de los 30 m, espacio cada 5 m.



Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Componentes metálicos


Soportes, pernos, arandelas y tuercas	:	Acero inoxidable 316
Terminado	:	Polulido
Resistencia mínima a la rotura	:	15 kN

Peso

0.625 kgs. ± 0.020 kgs.

Estandar pertinente

Probado en un sistema según EN 353-1:2014 + A1:2017 for AFF6000 & AFF7000

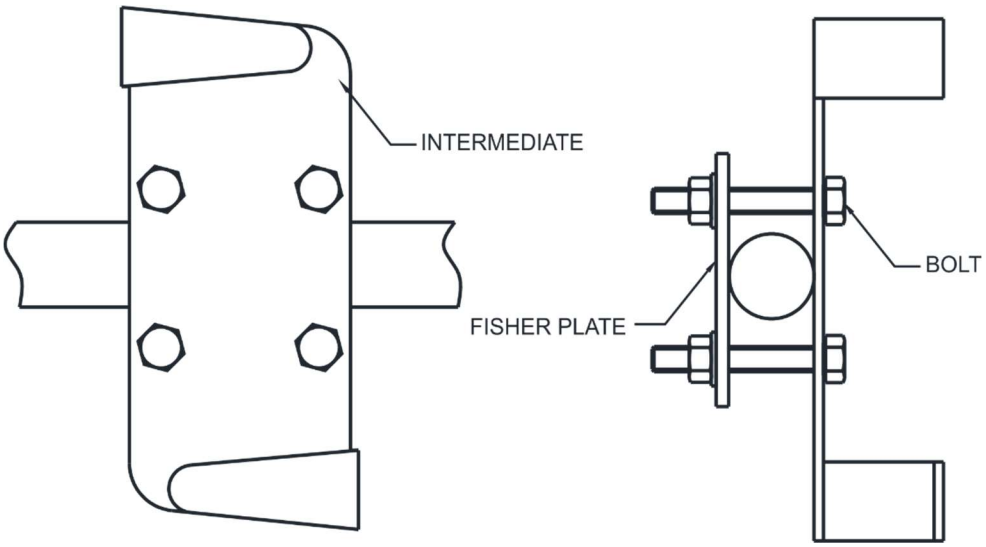

CE 0598