



MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO
FITA DE SUSPENSÃO ANTI TRAUMA

ESTAS INSTRUÇÕES SE APLICAM AO SEGUINTE MODELO:
FAT950100KS

Leia e entenda as instruções do fabricante para cada componente ou parte do sistema completo. As instruções do fabricante devem ser seguidas para uso, cuidado e manutenção adequados deste produto. Estas instruções devem ser retidas e mantidas disponíveis para referência do usuário em todos os momentos. Alterações ou uso indevido deste produto, ou falha em seguir as instruções, podem resultar em ferimentos graves ou morte.

Nota: O usuário é aconselhado a manter este documento de instruções do usuário durante a vida útil do produto..

1. Cuidados com a KStrong mesmo após uma queda !


- Evite os efeitos do Trauma de Suspensão com o uso da Fita de suspensão anti trauma KStrong.
- Extremamente eficaz, especialmente projetada para ajudar a aliviar os efeitos negativos do Trauma de Suspensão.
- Compacto e leve. Não atrapalha a atividade do trabalhador durante o trabalho.
- Permite que o trabalhador suspenso fique de pé em seu arnês para aliviar a pressão.
- Fácil de prender ao Arnês com a ajuda do laço têxtil e velcro fornecidos.
- Fácil implantação, a operação é infalível.

PASSOS PARA USAR



Abra o zíper das bolsas instaladas em ambos os lados do Cinto

1

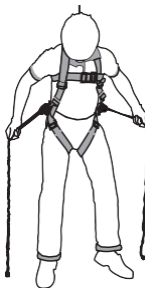

Segure as 2 tiras juntas

2



Conecte as tiras umas às outras formando um laço com a ajuda de uma fivela fácil de usar

3



Coloque os pés no laço

4



Fique em pé no laço, de modo que a tira da coxa fique livre para se mover


5




Ajuste a alça do assento para a frente para aliviar a pressão e dar uma postura de assentos

6


COMO RETROFITAR A FITA DE SUSPENSÃO ANTI TRAUMA:

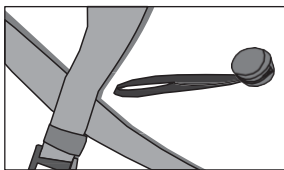

A alça do estojo deve ser passada através das alças do arnês que contêm a alça da perna.

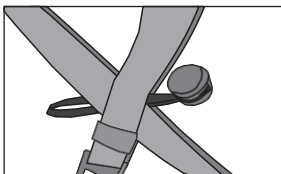

Agora o estojo deve ser passado pela alça do arnês para prendê-lo no laço do arnês.

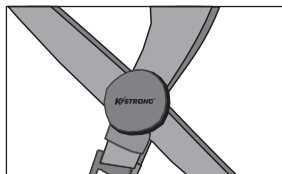

Para manter a caixa no lugar, as abas devem ser enroladas em volta de uma das alças do arnês e conectadas aos encaixes.

2. INSPEÇÃO :

Recomenda-se uma inspeção regular antes de usar este STS com arnês. Ele pode ser usado em várias ocasiões se tiver sido inspecionado antes do uso e não mostrar sinais de danos..

3. CAPACIDADE / PESO DO USUÁRIO:


SWL ou peso máximo do usuário - 140 kg.

4. MARCAÇÃO NO PRODUTO :

A cinta de suspensão para traumas é marcada com :

- i) Identificação do fabricante
- ii) Tipo ou código do produto
- iii) Mês e ano de fabricação
- iv) UID para rastreabilidade
- v) Material

MARCAÇÃO

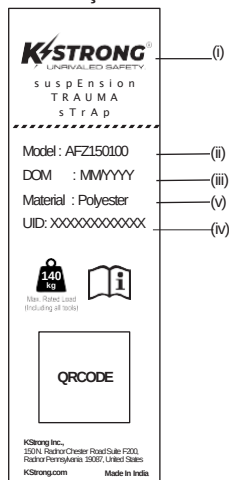

5. COMO DESCARTAR UMA FITA DE SUSPENSÃO ANTI TRAUMA:

Quando a cinta de suspensão para trauma se tornar inadequada ou em caso de desgaste, descarte-a imediatamente.

Siga as etapas para descarte :

- Separe o equipamento em três caixas diferentes para colocar os componentes nelas, respectivamente: Têxtil, Metal e Plástico.
- Segure a cinta de suspensão TRAUMA do anel D dorsal.
- Inspeção o desgaste presente na cinta de suspensão para trauma.
- Agora, usando uma tesoura afiada, corte primeiro o Têxtil e desmonte a cinta de suspensão para trauma.
- Agora, remova os componentes de metal e plástico separadamente da cinta de suspensão para trauma.
- Coloque os componentes Têxtil, Plástico e Metal em suas respectivas caixas de plástico.

VIDA ÚTIL: A vida útil estimada do produto é de 10 anos a partir da data de fabricação. Os seguintes fatores podem reduzir a vida útil do produto: uso intenso, contato com substâncias químicas, ambientes especialmente agressivos, exposição a temperaturas extremas, exposição a UV, abrasões, cortes, impactos violentos, mau uso ou manutenção.

AVISO LEGAL: Antes do uso, o usuário final deve ler e entender as instruções do fabricante fornecidas com este produto no momento do envio e buscar treinamento do pessoal treinado de seu empregador sobre o uso adequado do produto. O fabricante não é responsável por qualquer perda, dano ou lesão causada ou sofrida por qualquer pessoa em razão do uso ou instalação inadequada deste produto.

REGISTRO DE EQUIPAMENTOS				
Produto				
Modelo e tipo/identificação		Nome Comercial	Número de identificação	
Fabricante		Endereço	Tel, e-mail em uso	
Ano de fabricação		Data da compra	Data da primeira colocação em uso	
Outras informações relevantes (por exemplo, número do documento)				
EXAME PERIÓDICO E HISTÓRICO DE REPAROS				
Data	Motivo da entrada (exame periódico ou reparo)	Defeitos observados, reparos realizados e outras informações relevantes	Nome e assinatura da pessoa competente	Exame periódico próxima data de vencimento



KStrong Safety Equipamentos Profissionais LTDA
Rua: Min. Sinésio Rocha, 168 . CEP: 05030-000.
São Paulo , São Paulo - Brasil
Número de Contato : 11- 3384 0011
Contato de e-mail :
customercarelatam@kstrong.com